オーブントースター保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。 製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、 出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

	型名			ET-TD22	修理メモ
※ お	お名前			•	
※お客様	ご住所	Ŧ			
	お買い上げ		※販売店名・住所		
-	年月	日			
	保証期間	より			
	本体1	丰		a	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 1. ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼に 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 なれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
- (□) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・ 塩書・ガス書(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使 用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
- (二) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された 場合の故障および損傷。
- (木) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
- (へ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の配入 のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (チ)消耗品などの交換。

- This warranty is valid only in Japan.
- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は 再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサー ビス活動およびその後の安全点検活動のために利用させて いただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおい て無料修理をお約束するものです。したがって、この保 証書によって保証書を発行している者(保証責任者)お よびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を 制限するものではありませんので、保証期間経過後の修 理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店ま たは弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご 相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせ ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓 口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。 所在地・電話番号などは変更になることがあります ので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/ お客様ご相談センター 20570-011874 ナビデイヤル。 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- ●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ······Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ······ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話 番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

●お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために 利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

愛情点検

長年ご使用のオーブントースターの点検を!



な症状はか

●ご使用中、コード・差込みブラグが異常に熱くなる

- ●焦げくさいにおいがする
- ●製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある
- ●その他の異常や故障がある




こんな症状のときは、故 障や事故の防止のため、 必ず販売店に点検(有料) をご相談ください。



オーブントースター こんがリ真楽部

署ET-TD22 型

取扱説明書

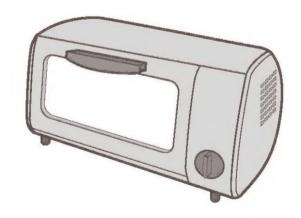

- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。お読みになったあとは、大切に保管 してください。

保証書つき

もくじ

の関い	,11	L	le	÷	4	3	L	•	1	3	1	80						
安全	L	D	5	-	7	Ì	j	_					•	•	•	•	2	
お願	1				•							•	8				4	

各部のなまえ・・・・・・5

かはい ハーキャス キュー

使い方

吏	L'	方		•				•	•	•	•		•		ϵ
	珇	部	뱜	a)	Ħ	5	Ġ	١.						-

お手入れ

お手入れ				4		*		W			0			8
部品のは	-	j	1	7	j	,			U	10			ij.	9

困ったときに

MITH O'COC	
部品の交換・購入について・・・・・]	0
仕様・・・・・・1	1
アフターサービス・・・・・・1	1
保証書・・・・・・・・・・・・・裏表	紙
お客様ご相談窓口・・・・裏表	紙

故障かなと思ったとき・・・・10

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れが ある内容です。

注意 軽傷または家屋・家財などの損害に 結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。



改造はしない。また、修理技術者以 外の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様 ご相談窓口にご相談ください。



水に浸けたり、水をかけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。

水ぬれ禁止



ぬれた手で差込みプラグを抜き差し しない

ぬれ手禁止感電・けがの恐れがあります。



交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

コードや差込みプラグが傷んだり、 コンセントの差し込みが緩いときは 使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



燃えやすいもののそばに置いたり、熱に 弱いものやカーテンなど可燃物の近くで 使用しない

火災の原因になります。

コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束 ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せ たり、挟み込んだり、加工したりするとコードが 破損し、火災・感電の原因になります。



子供だけで使わせたり幼児の手の 届くところで使わない

禁止

やけど・感電・けがの恐れがあります。

トレーに油を入れて使わない

火災の原因になります。



差込みプラグの刃(プラグの先端)および 刃の取付面にほこりが付着している場合は、 よくふく 火災の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常 発熱して発火の原因になります。

差込みプラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの 恐れがあります。

<異常・故障例>

- ・コードや差込みプラグが異常に熱くなる
- ・コードに深い傷や変形がある
- ·ヒーターが割れている
- ·焦げくさいにおいがする
- ・製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- ・ビリビリと電気を感じる
- ・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
- ・タイマーつまみを回しても加熱を開始しない

このような場合は、すぐに差込みブラグを 抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

瓜注 意

発火を防ぐために次のような使い方はしない



- ■必要以上に加熱しない 過熱により発火の原因になります。
- ■バターやジャムを塗ったバンを焼かない

油脂や糖類を含むものは焦げやすく、バンが発火する原因になります。

- ■使用中は、本体から離れない 調理物が発火する原因になります。
- ■生の肉・角やフライなどを直接焼かない

また、フライなど油の出るものをトレーなしで加熱しない

調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。 アルミホイルを使っていても油が漏れることがあるので、必ずトレーに載せてください。

- ■本体の上にものを載せたり、本体の下のすき間にものを入れて使わない 本体やものが変形・変質し、火災の原因になります。
- ■とびらを開けたまま調理しない 調理物が発火する原因になります。



- ■必ず、くず受け皿をセットする 発火の原因になります。
- ■調理物が焼き網から落ちやすい場合は、必ずトレーを使用する 発火の原因になります。

調理物が発煙・発火した場合は…



■すぐに電源を切り、差込みプラグを抜く

火災の原因になります。

万一炎が出た場合は炎が消えるまでとびらを開けないでください。空気が入り、炎が大きくなります。 また、とびらのガラスが割れますので水をかけないでください。



使用中や使用後しばらくは、高温部に 触れない



高温ですのでやけどの恐れがあります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

禁止

火災の原因になります。

壁や家具の近くで使わない

熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。 (→4ページ「設置場所について」参照)

缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない

破裂したり赤熱してやけど・けがの 恐れがあります。

調理以外の目的で使用しない



使用時以外は、差込みプラグをコンセ ントから抜く

ブラグを抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火 災の原因になります。



調理中は煙やにおいに敏感な小鳥な どの小動物は別の部屋に移し、窓を開 けるか換気扇を回す

差込みブラグを抜くときは、コードを 持たずに必ず先端の差込みプラグを 持って引き抜く

感電・ショート・発火の原因になります。

お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙、 発火の原因になります。

お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

お願い

- ●バターやジャムを塗ったパンなどは調理しないでください。火災の原因になります。
- ●必要以上に加熱しないでください。火災の原因になります。
- ●次のような調理物はでき具合を見ながら調理してください。 (絶対に本体から離れないでください。)

焦げやすく、調理物が発火する原因になります。

- ●バターロール・フライ・クッキーなどの油脂類や糖類を含むもの
- ●サンドイッチ用の薄切りパンや8枚切り・10枚切りなどの薄切り食パン
- ●薄切りにしたフランスパン●もち●かきもち●生の肉・魚やフライなど
- ●硫酸紙やクッキングシート・ケーキミックス用紙製焼き型は使用しないでください。 発火の原因になります。
- ●樹脂製のトレーは使用しないでください。発火の原因になります。
- ●アルミホイルを使用するときは必ずトレーに載せて、トレーからはみ出したりヒーターに接触しないように注意してください。

庫内をふさいだりヒーターに付着すると、発火・故障の原因になります。

発煙・発火した場合は、すぐにとびらを開けずに、タイマーを切って、差込みプラグを抜き、 本体が冷めてから開けてください。

●とびらに水をかけないでください。 またとびらとっ手に強い力をかけないでください。

とびらのガラスが割れたり本体が故障する原因になります。

●くず受け皿を取り出したまま通電したり、 焼き網・とびらをはずしたまま通電しない でください。

火災や故障の原因になります。


- ●トレーを傷める原因になりますので次のことは必ず守ってください。
- ●金属製のへら、ナイフ、ナイロンたわしなどを使わないでください。
- ●耐熱容器などをのせるときは、あらかじめアルミホイルを敷いてください。
- ●調理物を入れずに通電をしないでください。

設置場所について

- ●周囲の可燃物から右図の離隔距離を保つようにしてお使いください。 (可燃物が木製の壁・家具などの場合)火災の恐れがあります。
- ●前方および左右側方のどちらか一方は 開放してください。 (30cm以上) (壁に近づけない、障害物などを置かない)
- ●ビニールクロスや樹脂製の熱に弱い壁・ 家具などの場合は、上記の木製の場合 よりさらに距離を離してください。 (変形・変色の原因になります。)



各部のなまえ

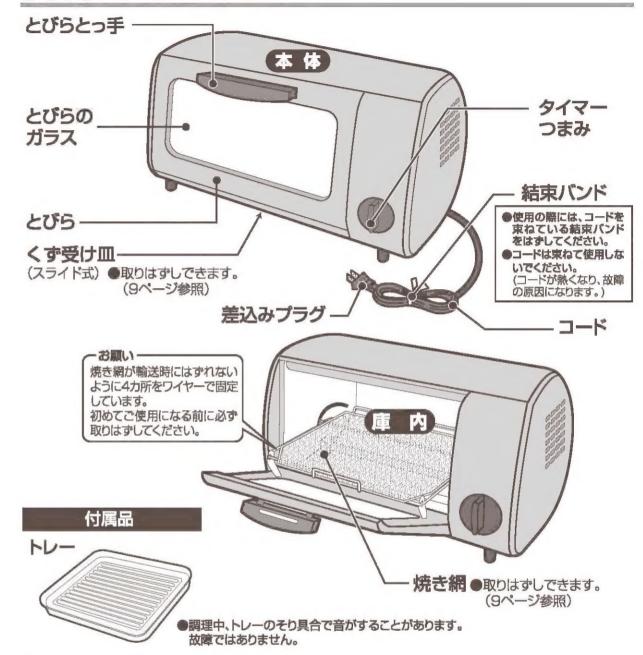

過熱防止機能について

- ●この製品には過熱防止サーモスタットがついています。 調理の途中に自動的にヒーターが 消えたりついたりしながら調理を続けます。(ヒーターが消えていても故障ではありません。)
- ●連続で使用するときは、過熱防止サーモスタットにより、ヒーターが消えたりついたりする 回数が増えるため、調理時間が長くなることがあります。
- ●連続で使用するときは、過熱防止サーモスタットにより、しばらくヒーターがつかないことがあります。様子を見ながら調理時間を調節してください。
- ●過熱防止サーモスタットによりヒーターが消えたりついたりする際、「カチッ」と音がしますが、 故障ではありません。

1

この製品は、食パンを焼いたりフライの温めなどをするものです。 目的以外の調理はしないでください。また業務用として使用しないでください。

- ●ご使用の前に必ず庫内の梱包材を取り除いてください。
- ●ご使用の前にタイマーが「OFF」になっていることを確認して差込みプラグを差し込んでください。調理が終わったら、コードを引っ張らずに、必ず差込みプラグを持って抜いてください。

●初めてご使用になるときは、煙が出ることがありますが故障ではありません。

1 調理物を均等に置く

- ●汁の出るものや形のくずれやすいもの(つきたてのもちなど)は、トレーをご使用ください。
- ●トレーは、調理物によって加熱すると、そることがあります。できるだけ調理物を均等に置くか、耐熱容器に載せてご使用ください。
- ●とびらの上に調理物を載せないでください。

再加熱の場合は… -

とんかつ・コロッケ・天ぷらなどの料理を 温めなおすときは、必ずトレーを使用し、 全体をアルミホイルに包んで油が飛び散 らないようにしてください。











2 タイマーを設定する

タイマーつまみを目盛に合わせるとスイッチが入り、加熱が始まります。

- ●予熱は必要ありません。
- ●途中で調理物を出し入れするときは、 タイマーつまみを「OFF」に戻してくだ さい。
- ●必要以上に加熱しないでください。 調理物が焦げすぎたり、燃え出したり します。特にクッキーやバターつきパ ンなど油脂類や糖類を使う調理の場合 はご注意ください。

タイマーを [5]以下で設定するときは、タイマーつまみ 15。を一度 [6]以上に回してからご希望の目盛に合わせてください。



3 できあがり

セットした時間がくると、"チーン"と音が鳴り、スイッチが切れてできあがります。

■調理物を取り出すときは、トレーが熱くなっていますので、ミトンなどをご使用ください。

調理時間の目安

- ●この調理時間は初回の目安です。2回目以降は様子を見ながら調節してください。
- ●調理時間は、材料の温度・量・種類・入れる容器などによりかわりますので、様子を見ながらお使いください。 特に量が少ないときは、この調理時間では調理物が焦げやすく、場合によっては燃えることがあります。
- ●続けて調理する場合は過熱防止サーモスタットのはたらきにより、しばらくヒーターがつかないことがあります。様子を見ながら調理時間を調節してください。

料理名	1	トレー	初回の調理時間(分)	備考					
トースト(6枚切り)	2枚		2~2.5	常温の食バン6枚切りの場合 ●1枚の場合は調理時間を短めに					
グラタン	211	(使用)	9~10	具がこぼれる恐れがある場合は トレーを使用 (1皿約240gの場合)					
ピザ	1+4	/ = =	4.5~5.5	直径約20cm (8インチ) の場合 良い焼き色になれば、アルミホイルを					
冷凍ビザ	1枚	使用	5.5~6.5	かぶせる					
フライの温め	4個	使用	4~5	1個約60gの場合					
調理済み冷凍フライ	6個	使用	6.5~7	1個約25gの場合					
バターロールの温め	3個		1~1.5	1個約35gの場合					
市販バックきりもち	3個		3~3.5	1個約50gの場合 ●常温のもちを使用 ●1個の場合は調理時間を短めに					

- ●サンドイッチ用薄切りパンや8枚切り・10枚切りなどの薄切りパン、フランスパン (薄切り)のトーストは焦げやすく、場合によっては燃えることがありますのでご注意ください。
- ●フライなどの揚げものは、調理物からにじみ出た油が燃えることがありますので、加熱しすぎないようにご注意ください。

調理のポイント

POINT 1

アルミホイルを 使いましょう

- ●油が飛び散りやすい ものは全体をアルミ ホイルに包んで調理 してください。
- ●焦げやすいもの・厚みがあるものは調理の途中で焼き 色がついてきたら、アルミホイルをかぶせます。

POINT トレーを 2 使いましょう

●焼き網から落ちやすい大きさ・形がくずれやすいもの(つきたてのもちなど)・具がこぼれる恐れがあるものはトレーを使用してください。



POINT 冷凍食品は…

- ●市販の冷凍食品は、必ず「オーブントースター」 用を使用し、「調理時間の目安」を参考にして ください。
- ●市販の冷凍コロッケは加熱しすぎると中身が飛び出る恐れがありますのでご注意ください。
- ●調理物の表面の霜を取り除くと、焼きムラが少なくなります。
- ●調理物が温まりにくいときは、調理時間終了後タイマーつまみを「切」に戻し、庫内に入れたまま余熱を利用してください。

POINT 冷凍パンを 供くときは…

●表面に焼き色がついたらタイマーつまみを「OFF」に戻し、そのまま2~3分庫内に入れておきます。(表面が焼けていても内部が温まりにくいため)

POINT もちを焼くときは…

- ●表面に焼き色がついたらタイマー つまみを「OFF」に戻し、そのまま 1~2分庫内に入れておきます。 (表面が焼けていても内部が温 まりにくいため)
- ●薄切りもちは焦げやすいので 時間設定は短めにしてください。燃えやすいので絶対にそば を離れず、でき具合を見ながら 調理してください。


6

●みがき粉・スポンジのナイロン面・金属たわし・ナイロンたわしなどは使用 しないでください。(表面を傷つける原因)

- お願い ●シンナー・ベンジン・台所用中性洗剤以外の洗剤・漂白剤は使用しないで ください。また、化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れ させたりしないでください。(表面を傷つけたり、化学変化を起こす原因)
 - ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用しないでください。

本体(外側と庫内)・とびら

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、かたく絞りふき取る
- ②水で絞った布でよくふく
- ③乾いた柔らかい布で水気をふき取る

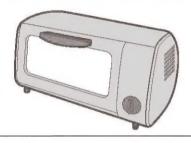

お頭い

- ●本体に直接水をかけたり、丸洗いはしな いでください。(感電や故障の原因)
- ●ヒーターには触れないでください。 (ヒーターが割れる原因)
- ●庫内はこまめにお手入れしてください。(汚 れたままで使うと焼きムラや調理時間が 長くなる原因になります。)

トレー・くず受け皿・焼き網

(トレー・くず受け皿)

- ①薄めた台所用中性洗剤で洗う
- ②乾いた柔らかい布で水気をよくふき取る





焼き網

- ①台所用中性洗剤をぬるま湯で薄めた 中に浸して洗う
- ②乾いた柔らかい布で水気を よくふき取る



お願い

●くず受け皿は、こまめにお手入れしてくだ さい。お手入れをしないと汚れがこびり ついて取れなくなります。

(テーブルを焦がしたり、バンの下面の焼 き色が薄くなるなど焼きムラの原因に なります。)

- ●お手入れ後は、忘れず確実に取りつけてく ださい。(焼き網・くず受け皿)
- ●洗ったあとは水分をふき取り、よく乾かしてか ら取りつけてください。(水たまり防止のため)
- ●浸け置き洗いなど、長時間水に浸けたま ま放置しないでください。(サビの原因)
- ●とびらの取り扱いはていねいに行ってく ださい。(変形・故障の原因)


コード・差込みプラグ

乾いた柔らかい布でふく


部品のはずし方

焼き網

①とびらを半開きにした状態で網を矢印方 向に引き出してとびらフック(左右2ヵ所) からはずす

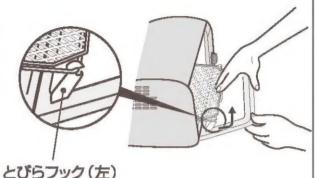

②そのまま焼き細を庫内の奥まで静かに 移動させて、軸からはずす

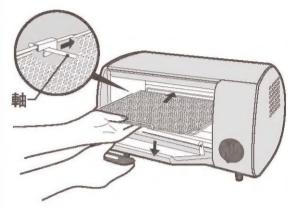

お願い

●焼き網をはずすと、とびらが全開しますので、 勢いよく開閉しないでください。 また、とびらに強い力を与えないでください。 (変形·故障の原因)

つけるときは…


はずし方と逆の手順でとびらフックにはめ込む

お願い

●軸ととびらフックに必ず取りつけてください。

くず受け皿

手前に引き出す

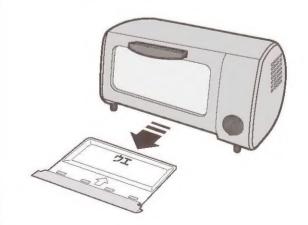

お願い

●くず受け皿は、こまめにお手入れし、 汚れたままで使わないでください。 (テーブルを焦がしたり、パンの下面の 焼き色が薄くなるなど焼きムラの原 因になります。)

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、 一度お調べください。

こんなときは

お調べいただくこと

直し方

差込みプラグがコンセントに確実 に差し込まれていますか?

確実に差し込んでください。

調理物が加熱されない (ヒーターが発熱しない) タイマーを設定していますか?

タイマーを設定してください。

過熱防止サーモスタットが 働いています。

庫内を冷ましてください。

ヒーターが途中で切れる

異常ではありません。

このオーブントースターには、過熱防止サーモスタットがついています。調理の途中に自動的にヒーターが消えたりついたりしながら調理を続けます。

連続で使用するときは、過熱防止サーモスタットが働き、ヒーター が消えたりついたりする回数が増えるため、調理時間が長くなるこ とがあります。様子を見ながら調理時間を調節してください。

バンの下面の焼き色が 薄い

くず受け皿が汚れていませんか?

お手入れをしてください。(→P.8)

くす受け皿は、こまめにお手入れしてください。お手入れをしないと汚れがこびりついて取れなくなります。

部品の交換・購入について

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)して ください。
- ●お買い求めの際には製品の型名および部品名を ご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求め ください。

(ホームページでのご購入は裏表紙参照)

部品名	部品番号
トレー	716789-00

仕 様

型名	ET-TD22
タイマー	15分計
電源	交流 100V 50/60Hz
消費電力	1000W
コードの長さ	1.2m
外形寸法(約cm)	幅39×奥行26×高さ22.5
庫內寸法(約cm)	幅26×奥行22×高さ8.5
質量	約3.0kg

●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.

After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

此产品只针对于日本国内专用交流电压 100V 所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同,请勿使用于其它地区。 另亦无法对此提供售后维修服务。

此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同,請勿於其他地區使用。 另亦無法對此提供售後維修服務。

본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、 大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理を依頼されるとき

≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いた します。

4. 補修用性能部品[※]の保有期間は、製造打ち切り後5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。